

DIE MULTITOUCH REVOLUTION  
**ADVANTOUCH**




**SCHNELLSTART**  
ANLEITUNG

Hotline 0800/3343341

# ADVANTouch Schnellstartanleitung

## 1. Hardware / Display

### a. Bedienelemente Vorderseite

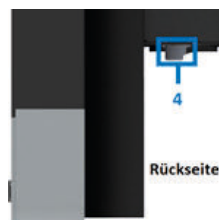

Nr.	Taste / Anschluss	Erläuterung
1	Power-Button	Display aus: Schaltet das Display ein Display an: Kurzes drücken Schwarz schalten, langes drücken Ausschalten
2	Infrarot-Empfänger	Empfänger für die Fernbedienung
3	Dynamische USB-Anschlüsse	USB 2.0 Ports die in jeder Quelle erkannt werden
4	Netzschalter	Display komplett vom Strom nehmen (Schalter auf 0-Stellung)

### b. Externes Gerät (z.B. PC oder Laptop) verbinden

**BEACHTEN SIE BITTE: ALLE ANSCHLÜSSE BEFINDEN SICH AUF DER RÜCKSEITE DES DISPLAYS.**

Um einen PC oder Laptop mit dem Display zu verbinden, müssen Sie die folgenden Kabel anschließen:

- HDMI-Kabel für Bild und Ton



- USB-Kabel für interaktive Steuerung (USB A zu B-Kabel)




Beachten Sie bitte: Bei älteren Modellen ohne HDMI-Anschluss verwenden Sie ein VGA- und ein Klinke-Kabel um Video bzw. Audio zu übertragen.




### c. Quellen umschalten

Öffnen Sie die Quellenwahl (siehe 2., 3. und 5.) und wählen die Quelle im Menü aus. Die aktuell gewählte Quelle wird blau umrandet dargestellt. Quellen an denen ein Signal anliegt, sind mit einem blauen Punkt gekennzeichnet.

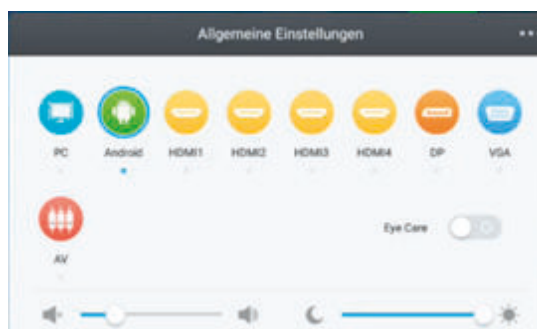


## 2. Fernbedienung

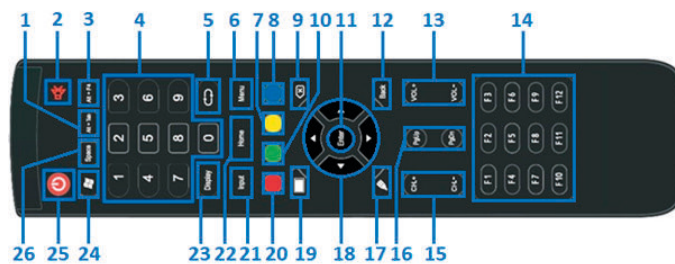


Nr.	Taste / Anschluss	Erläuterung
1	Alt + Tab	Wechselt das Fenster bzw. die Anwendung
2	Stummschaltung	Deaktiviert den Ton des Displays
3	Alt + F4	Schließt das aktuelle Fenster bzw. Anwendung
4	Ziffernfeld	Zifferntasten von 0 – 9
5	Funktionstaste	Keine Funktion
6	Menü	Öffnet das Einstellungsmenü
7	Toucheingabe sperren	Deaktiviert oder aktiviert die Toucheingabe am Display
8	Einfrieren und Zoomen	Erzeugt ein Standbild und bietet eine Zoom-Funktion
9	Rücktaste (Backspace)	Löscht das vorherige Zeichen
10	Displaytaste sperren	Aktiviert oder deaktiviert die Power-Taste an der Vorderseite des Displays
11	Enter-Taste	Gleiche Funktion wie die Enter- bzw. Eingabetaste
12	Zurück	Schritt rückgängig machen
13	Lautstärke +/-	Erhöht bzw. verringert die Lautstärke des Display
14	F1 – F12	Gleiche Funktionen wie die Tasten F1 bis F12 eines PCs
15	Kanal +/-	Keine Funktion
16	Seite nach oben/unten	Gleiche Aktion wie die Bild-↑ / Bild-↓ Tasten am PC
17	Whiteboard	Startet das Whiteboard (AdvaNote) unter Android.
18	Navigationstasten	Gleiche Aktion wie die Pfeiltasten der Tastatur (z.B. Umschaltung von Präsentationsfolien)
19	Leeranzeige	Bild deaktivieren bzw. schwarz stellen
20	Toucheingabe und Displaytaste sperren	Aktiviert oder deaktiviert die Tasten an der Vorderseite des Displays und den Touchscreen
21	Quellenwahl	Öffnet das Menü zur Quellenwahl
22	Startbildschirm	Wechselt zum Android-Startbildschirm
23	Anzeigeinformationen	Zeigt Informationen zum aktuellen Kanal/Eingang
24	Windowstaste	Öffnet das Startmenü unter Windows
25	Power (An/Aus)	An- oder Ausschalten des Displays
26	Leertaste	Fügt ein Leerzeichen ein

#### 4. ADVANote (Whiteboard)

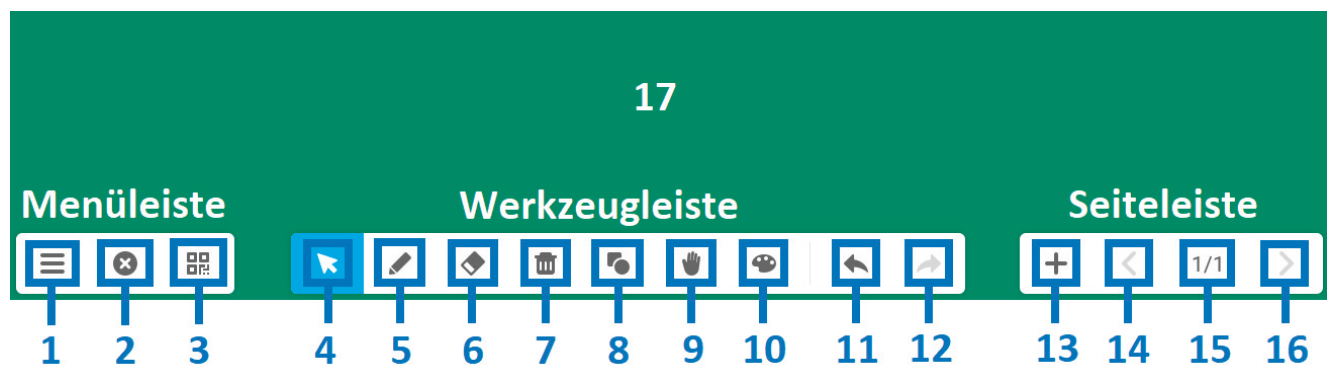

Nr.	Schaltfläche	Erläuterung
1	Hamburger-Menü-Icon (3 Striche)	Öffnet das Menü (siehe unten)
2	Schliessen	Beendet ADVANote
3	Whiteboard übertragen	Überträgt das aktuelle Tafelbild an mobile Endgeräte. Hierzu den angezeigten QR-Code scannen und dem Link folgen.
4	Cursor	Aktivierung der Objekt- und Schriftmarkierung auf der Zeichenfläche
5	Stift	Stift wird zum Schreiben ausgewählt. Zweiter Klick öffnet das Stiftmenü um weitere Stifte, Farben und Schriftstärken einzustellen.
6	Radiergummi	Der Objektradierer wird ausgewählt (Löschen durch Markieren). Beachte: Pixelweises Löschen mittels Handfläche oder -ballen.
7	Tafelwischen	Löschen aller Seiteninhalte (Schrift, Objekte, Bilder usw.)
8	Formen	Einfügen einer Form. Zweiter Klick öffnet das Formenmenü zur Auswahl von Linien, 2D-, 3D-Formen und Farben
9	Zoom	Zoom per Gestensteuerung wird aktiviert. Zweiter Klick öffnet weitere Zoomeinstellungen.
10	Leinwand	Öffnet eine weiße Leinwand für Anmerkungen bzw. Zeichnungen
11	Rückgängig	Der letzte Schritt wird rückgängig gemacht
12	Wiederherstellen	Der letzte Schritt wird wiederhergestellt
13	Neue Seite	Es wird eine neue Seite erstellt
14	Seite zurück	Vorherige Seite wird angezeigt
15	Seitenbrowser	Öffnen des Seitenbrowsers mit Vorschau aller Seiten
16	Seite vorwärts	Nächste Seite wird angezeigt
17	Schreibfläche	Beschreibbare Fläche

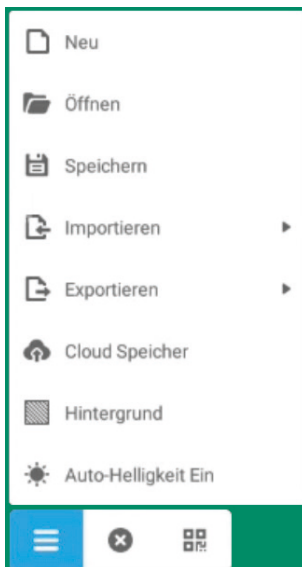

Neue AdvaNote-Datei erstellen

AdvaNote-Datei öffnen

Datei speichern

Bild (JPG, PNG & BMP), PDF oder SV-Grafik in aktuelle Seite einfügen

AdvaNote-Datei in Bild-, PDF-, SVG- oder IWB-Format exportieren

Datei in den angebundenen Cloud-Speicher laden

Hintergrund ändern (Farbe und Linierung)

Automatische Anpassung der Helligkeit aktivieren

## 5. **Schwebemenü**



Menü einklappen

Schritt zurück (nur unter Android)

Zum Android-Homescreen / Startbildschirm springen

Geöffnete Apps anzeigen lassen (nur unter Android)

ADVAnote (Whiteboard-App) starten

ADVAnotate (Annotations-App) starten

Bild einfrieren und Zoom starten



Spezialwerkzeuge aufrufen: Taschenlampe, Wecker/Timer, Stoppuhr, AdvanClass


Signalwahl öffnen

## 6. AdvanShare (kabellose Bildschirmübertragung)

Beachten Sie bitte: Für die kabellose Bildschirmübertragung wird WLAN benötigt. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Display mit dem WLAN verbunden ist.


Führen Sie zur Einrichtung von AdvanShare an ihrem mobilen Endgerät, die folgenden Schritte aus:

1. Starten Sie die AdvanShare-App auf dem Display (siehe 3.3)
2. Öffnen Sie die Benutzeranleitung
3. Scannen Sie den QR-Code und installieren Sie die ScreenShare-App auf Ihrem Gerät. Für die Installation in Klassenzimmern oder großen Räumen, können Sie den Code vergrößern indem Sie auf den QR-Code klicken.
4. Verbinden Sie sich mit demselben WLAN mit dem das Display verbunden ist (dieses können Sie der AdvanShare-App oder den WLAN-Einstellungen entnehmen). Kontaktieren Sie für die Zugangsdaten Ihren zuständigen Systembetreuer.

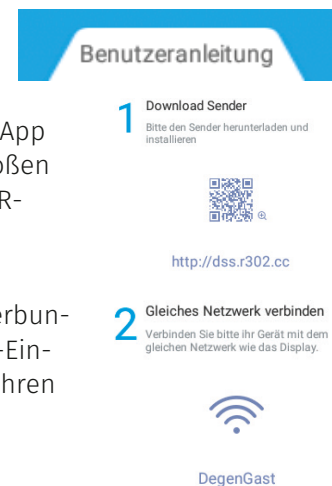

Führen Sie die folgenden Schritte zum Starten der Bildschirmübertragung durch:

1. Starten Sie nun die AdvanShare-App auf ihrem Gerät und geben den sechststelligen Code ein, welcher am Android Startbildschirm (siehe 3.13) oder in der AdvanShare-App am Display angezeigt wird.
2. Sie können nun die Bildschirmübertragung starten indem Sie auf die „Start“-Schaltfläche klicken.

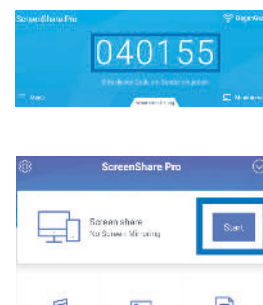

**DEGEN GmbH & Co. KG**

Gewerbegebiet Hahnenbalz 35  
90411 Nürnberg  
Telefon 0911-580518-0  
Telefax 0911-580518-8